

INIVIDUALUS PAGALBOS ĮRENGINYS ER24 GSM

Vartotojo instrukcija

UAB „AKTKC“ - Apsaugos centras



TURINYS

1. ĮVADAS.....	3
2. ĮRENGINIO KOMPLEKTAS.....	3
3. ĮRENGINIO ĮJUNGIMAS.....	3
4. ĮRENGINIO CHARAKTERISTIKOS.....	4
4.1. ŠVIESOS INDIKATORIAI.....	5
4.2. PAGALBOS MYGTUKAS.....	6
5. ĮRENGINIO ER24 GSM FUNKCIONALUMAS.....	6
6. DAŽNIAUSIAI PASITAIKANTYS SUTRIKIMAI.....	7
GARANTIJA.....	7

1. ĮVADAS

ER24 GSM – tai individualus pagalbos įrenginys. Šio įrenginio paskirtis – padidinti nuošaliuose vietovėse gyvenančių, vienišų, turinčių sveikatos sutrikimų, pagyvenusių žmonių saugumą. Tai įgyvendinama suteikiant operatyvią pagalbą užpuolimo, sveikatos sutrikimo, ekstremalios situacijos, nelaimės atveju. Pagalba asmenims, turintiems individualų pagalbos įrenginį, padidina jų nepriklausomybę nuo artimųjų ar socialinių darbuotojų teikiamos pagalbos.

Individualus pagalbos įrenginys veikia GSM balsinio ryšio pagrindu – paspaudus raudoną pagalbos mygtuką, įrenginys užmezga balsinį ryšį su visą parą dirbančiu Centralizuotu Stebėjimo Pultu (toliau - CSP), kurio operatoriams asmuo perduoda pagalbos prašymo priežastį. CSP operatoriai reaguoja į pagalbos prašymą vadovaujantis iš anksto turima informacija apie įrenginio savininką – vardas, pavardė, amžius, adresas, galimi sveikatos sutrikimai, privažiavimo ypatumai ir pan. – todėl sutrumpėja laikas, per kurį suteikiama pagalba. Net ir nesant galimybės perduoti CSP operatoriui pagalbos prašymo priežasties, užmegztas ryšys laikomas pagalbos pranešimu ir į jį reaguojama nustatyta tvarka.

2. ĮRENGINIO KOMPLEKTAS

„ER24 GSM“ individualus pagalbos įrenginys pateikiamas vartotojui sandarioje pakuotėje su visais komplektą sudarančiais priedais:

1. Pagrindinis korpusas
2. SIM kortelė
3. Maitinimo laidas
4. GSM antena
5. Vartotojo instrukcija

Jei komplekte trūksta nors vieno iš išvardintų komponentų, kreipkitės į paslaugos teikėją. (Apsaugos centras, Laisvės pr. 3, Vilnius, 8-5 244 00 03)

3. ĮRENGINIO ĮJUNGIMAS

Įrenginio montavimo darbų eiga:

1. Išpakuokite įrenginį;
2. Pritvirtinkite prie įrenginio anteną;
3. Prie pagrindinio korpuso prijunkite maitinimo laidą;
4. Įjunkite maitinimo laidą į elektros tinklą.

Rekomenduojama įrenginį laikyti ant lygaus ir kieto paviršiaus, netoli elektros lizdo, atviroje, patogioje pasiekti vietoje, toliau nuo galimo pažeidimo karščiu, šalčiu ar vandeniu bei nuo didelės galios elektromagnetinių trukdžių šaltinių (elektros variklių, elektrinių pavarų, magnetinių paleidėjų ir t.t).


Įjungus įrenginį į elektros tinklą, turi užsidegti žalias šviesos indikatorius „Power“ ir degti įrenginiui esant įjungtam į elektros tinklą. ER24 GSM įrenginiui pagavaus GSM ryšį, užsidega antras žalias šviesos indikatorius „Net“. Prisijungus prie GPRS tinklo, užsidega trečias žalias šviesos indikatorius - „GPRS“. Tik užsidegus visiems trimis žalios spalvos indikatoriams galima atlikti tolimesnius veiksmus.

Atlikite testinį skambutį į CSP (žiūrėti „Testinis informacinis pranešimas“, 8 psl.). Paspaudus pagalbos mygtuką užsidegs raudonas šviesos indikatorius „Alarm“, reiškiantis, kad pagalbos pranešimas yra siunčiamas į CSP. Vienas pagalbos mygtuko paspaudimas sujungs su CSP operatoriumi, kuriam atsiliepus reikia informuoti, kad atliekamas bandymas ir nurodyti slaptažodį.


4. ĮRENGINIO CHARAKTERISTIKOS

- Maitinimo įtampa ~ 220V;
- Svoris – 1,5 kg
- Nuolatinė ryšio kontrolė per GPRS;
- Šviesos indikatoriai – 4 (power, net, gprs, alarm);
- Garsinis perspėjimas apie vidinio akumuliatoriaus įtampos nukritimą žemiau nustatytos ribos;
- Išjungus iš elektros tinklo, vidinis akumuliatorius palaiko įrenginio funkcionavimą iki 12 val.

Įrenginio „ER24 GSM“ sudėtyje – 1 raudonas pagalbos mygtukas, kurio paspaudimu išsiunčiamas pagalbos prašymas, 4 šviesos indikatoriai, garsiakalbis, GSM antenos jungtis, elektros laido jungtis.

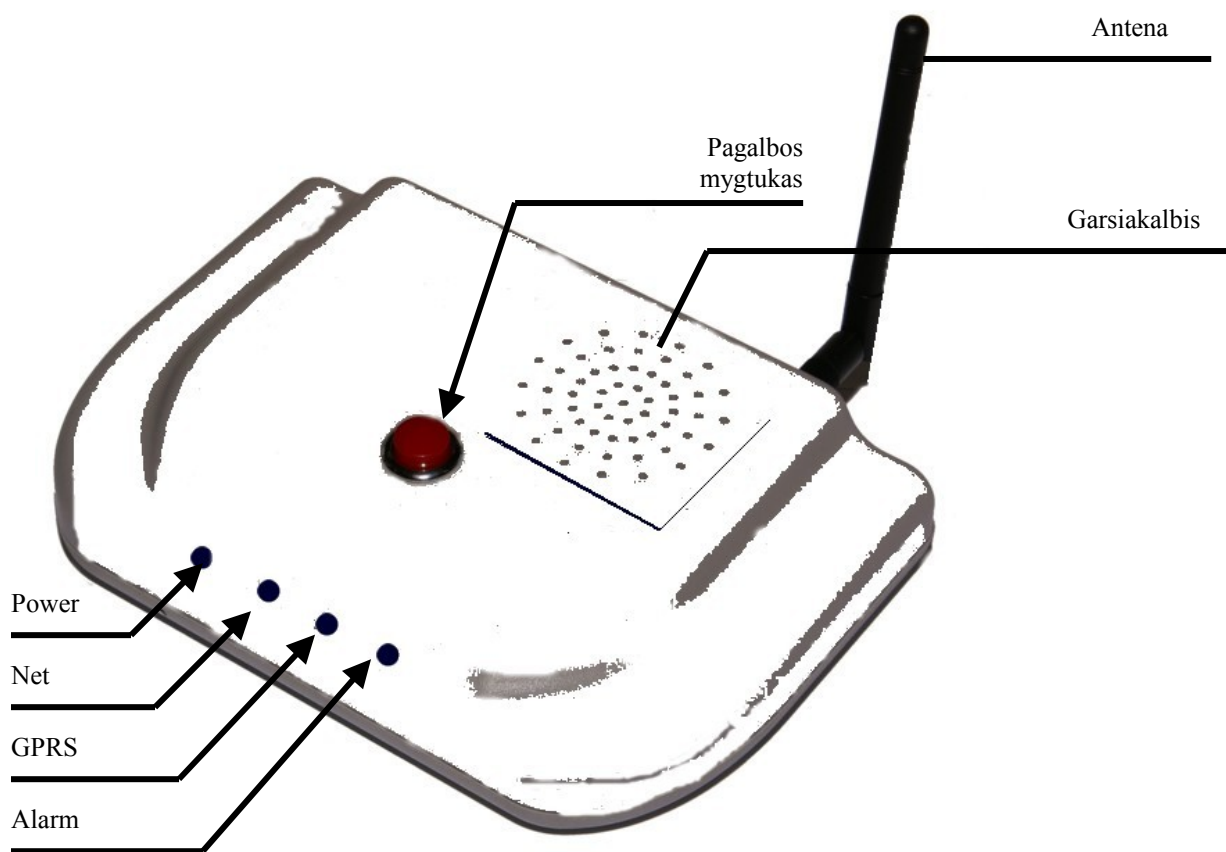

1 pav. ER24 GSM įrenginys

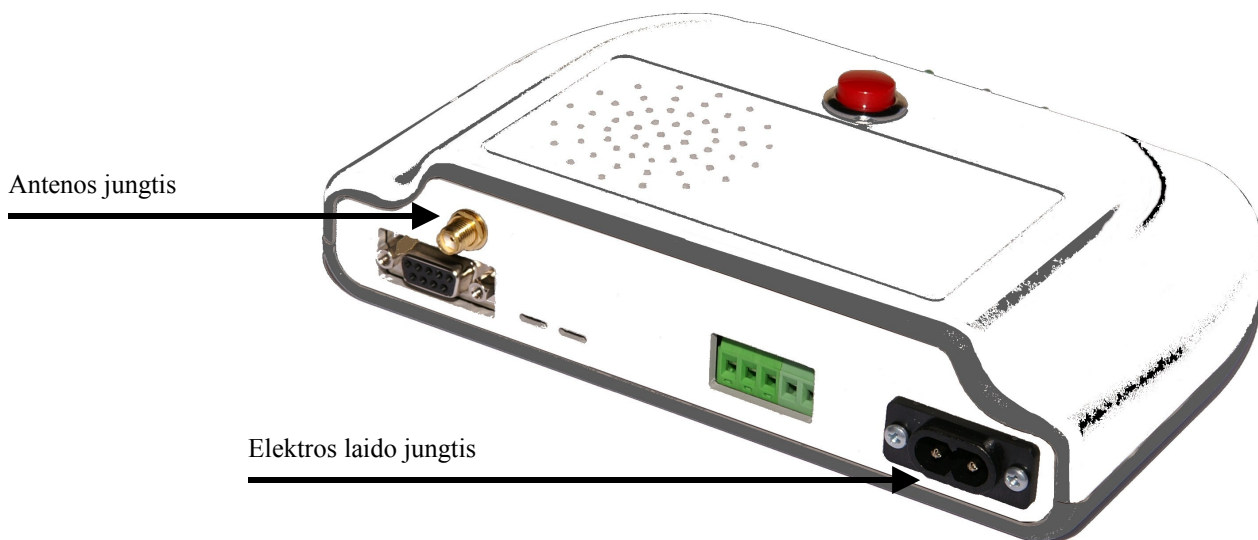

2 pav. ER24 GSM įrenginio galinė pusė

4.1. ŠVIOSIOS INDIKATORIAI

ER24 GSM įrenginio būklę nurodo keturi šviesos indikatoriai – „Power“, „Net“, „GPRS“ ir „Alarm“. Indikatoriai išdėstyti ant įrenginio priekinio korpuso horizontalia eile. Indikatorius „Power“ skirtas įrenginio vidinio akumuliatoriaus būklei indikuoti. „Net“ ir „GPRS“ skirti GSM tinklo, GPRS būsenos indikacijai. „Alarm“ skirtas įrenginio būsenai pagalbos pranešimo siuntimo metu indikuoti.

Šviesos indikatoriai iš kairės į dešinę išdėstyti pirmumo tvarka pagal degimą įrenginiui funkcionuojant, t.y. įrenginiui pilnai funkcionuojant turi užsidegti visi iš eilės vienas po kito šviesos indikatoriai. „Alarm“ indikatorius neužsidegs, jei prieš tai nedegė „Power“, „Net“ ir „GPRS“. Įrenginiui pilnai išsikrovus ir/ar pirmą kartą įjungiant jį į elektros tinklą, šviesos indikatoriai užsidega tokia tvarka – „Power“, „Net“ ir „GPRS“ („Alarm“ degs tik paspaudus pagalbos mygtuką). Degant „Power“ indikatoriui, bet nedegant „Net“, „GPRS“ indikatorius neužsidegs.

Normali įrenginio būsena budėjimo režime yra degantys „Power“, „Net“ ir „GPRS“ šviesos indikatoriai, o „Alarm“ indikatorius užsidega tik aktyvavus pagalbos mygtuką.

Įrenginio būklė atitinkamai šviesos indikacijai:

- „Power“ nedega – įrenginys ER24 GSM išjungtas iš elektros tinklo, vidinis akumuliatorius išsikrovęs. „Power“ dega – įrenginys įjungtas į elektros tinklą. „Power“ mirksi – įrenginio funkcionavimas palaikomas iš vidinio akumuliatoriaus
- „Net“ nedega – įrenginys neprisijungęs prie mobiliojo ryšio operatoriaus GSM tinklo. „Net“ dega – įrenginys įjungtas į elektros tinklą ar maitinamas iš vidinio akumuliatoriaus ir prisijungęs prie GSM tinklo.
- „GPRS“ nedega – GPRS ryšio kanalas laisvas, ryšio su CSP nėra. „GPRS“ dega – įrenginys prisijungęs prie GSM tinklo ir užmegztas ryšys su CSP bei perduodami duomenys.
- „Alarm“ nedega – įrenginys veikia normaliu režimu. „Alarm“ mirksi – paspaustas raudonas pagalbos mygtukas, siunčiamas pagalbos pranešimas ir

užmezgamas balsinis ryšys su CSP. „Alarm“ šviesos indikatorius mirksi iki pokalbio su CSP operatoriumi pabaigos.

4.2. PAGALBOS MYGTUKAS

Raudonas pagalbos mygtukas skirtas užmegzti balsinį ryšį su CSP operatoriumi, kuris išsiaiškines pagalbos prašymo priežastis, operatyviai perduos pagalbos prašymą arčiausiai esančiam policijos komisariatui ar kitai greitojo reagavimo tarnybai. Pagalbos prašančiam asmeniui negalint kalbėti ir nurodyti įvykio pobūdžio dėl sveikatos sutrikimo ar kitų priežasčių, pagalbos prašymas nedelsiant bus perduotas atitinkamai tarnybai. Paspaudus pagalbos mygtuką vadovautis paslaugų vartotojo atmintine (žiūrėti 8 psl.)

Paspaudus pagalbos mygtuką ir įrenginiui inicijuojant balsinį ryšį su CSP (mirksi „Alarm“ šviesos indikatorius), antrą kartą pagalbos mygtuko spausti nebereikia. Sujungimas su CSP įvyks per 5-10 s.

Pagalbos mygtukas veiks tik tokiu atveju, jei dega trys žalios spalvos šviesos indikatoriai („Power“, „Net“, „GPRS“). Nedegant bent vienam iš šviesos indikatorių, bandyti pašalinti dažniausiai pasitaikančius sutrikimus ir veiksmus jiems pašalinti (žiūrėti 7 psl.).

DĖMESIO! Visą atsakomybę už klaidingo pagalbos pranešimo perdavimą tenka įrenginio savininkui ar klaidingai pagalbos pranešimą perdavusiam asmeniui. Atsakomybė pagal administracinę teisės pažeidimų kodekso 186 straipsnį.

5. ĮRENGINIO ER24 GSM FUNKCIONALUMAS

„ER24 GSM“ įrenginys skirtas išsiųsti pagalbos pranešimą visą parą dirbančiam CSP vieno mygtuko paspaudimu. Sveikatos sutriko, užpuolimo atvejais, esant ekstremaliai situacijai ar kilus pavojui asmens turtui bei gyvybei, vieno mygtuko paspaudimas užtikrina greitą susisiekimą su visą parą dirbančiu CSP ir efektyvų reikiamos pagalbos suteikimą. Įrenginys veikia vietovėse, kuriose yra GSM ryšys. Įrenginio funkcinės savybės:

- Vienu mygtuko paspaudimu užmezgamas balsinis ryšys su CSP;
- Automatinis atsiliepimas į įeinančius skambučius iš autorizuotų telefono numerių po tam tikro nustatyto kvietimų skaičiaus;
- Inicijuotas balsinis ryšys tarp įrenginio ir CSP gali būti nutrauktas tik CSP operatoriaus;
- Nuolatinė ryšio patikra per GPRS;
- Išjungus iš elektros tinklo, maitinimą palaiko vidinis akumuliatorius (iki 12 val.)
- Pespėjimais garsiniais ir šviesos indikatoriais apie įrenginio būklę – įjungtas į elektros tinklą, maitinimas iš vidinio akumuliatoriaus, įeinantis skambutis, akumuliatoriaus įtampa pasiekė kritinę ribą;
- Įrenginys automatiškai išsijungia, kuomet vidinio akumuliatoriaus įtampa nukrinta žemiau nustatytos ribos ir automatiškai įsijungia paspaudus pagalbos mygtuką;
- Įrenginį išjungus iš elektros tinklo ar vidinio akumuliatoriaus įtampa pasiekus nustatytą ribą, į CSP išsiunčiamas informacinis pranešimas, su duomenimis apie akumuliatoriaus įtampos lygį;
- Maksimalus atstumas tarp įrenginio ir pagalbos prašančio asmens, pagalbos prašymui perduoti balsiniu ryšiu – 2-5 m.

Įrenginiui esant išjungtam iš elektros tinklo, vidinis akumuliatorius gali palaikyti jo funkcionavimą iki 12 valandų. Praėjus 12 valandų po įrenginio išjungimo iš elektros tinklo, įrenginys išsijungs automatiškai (užges visi šviesos indikatoriai, nebebus siunčiami duomenys į CSP). Tačiau paspaudus pagalbos mygtuką, vidinis akumuliatorius įsijungs ir pagalbos pranešimas bus išsiųstas į CSP.

6. DAŽNIAUSIAI PASITAIKANTYS SUTRIKIMAI

Dažniausiai pasitaikantys sutrikimai ir veiksmai, kurių reikia imtis, norint pašalinti atsiradusius trukdžius.

SUTRIKIMAS	VEIKSMAI
Ijungus įrenginį į elektros tinklą, dega „Power“ ir „Net“ šviesos indikatoriai, bet neužsidega „GPRS“ indikatorius	<ul style="list-style-type: none">° Įrenginio pilnam funkcionavimui yra būtinas GPRS ryšys. Patikrinkite ar teisingai prie įrenginio pritvirtinta antena, ar šalia nėra didelės galios elektromagnetinių trukdžių šaltinių.° Pabandykite perstatyti įrenginį į kitą vietą.
Ijungus įrenginį į elektros tinklą dega visi trys žali šviesos indikatoriai („Power“, „Net“, „GPRS“), tačiau spaudžiant pagalbos mygtuką indikatorius „Alarm“ neužsidega	<ul style="list-style-type: none">° Perkraukite įrenginį – išjunkite įrenginį iš elektros tinklo, palaukite maždaug 1 min. ir vėl įjunkite.

Nepavykus atstatyti ER24 GSM veikimo, pristatyti įrenginį UAB „AKTKC“, Laisvės pr. 3, LT-04215 Vilnius.

Dėl pagalbos skambučių priėmimo kreiptis tel. (8-5) 244 00 03.

Garantija

1. Garantijos suteikimo sąlygos:

ER24 GSM įrenginiui (Įrenginiui) suteikiama 12 mėnesių garantija nuo jo įsigijimo pradžios. Įrenginys arba jo priedai yra neremontuojami arba keičiami į analogiškus, jeigu įgaliotas techninės priežiūros centras nustatė, kad jie yra neremontuoti, ir gedimas atsirado dėl gamintojo kaltės. Pakeisto ar sutaisyto įrenginio ar jo priedo garantija nepratęsiamą ir garantinis laikotarpis neatnaujinamas.

2. Garantija negalioja:

Įrenginio korpuso dalims, antenoms ir kitoms natūraliai nusidėvėnčiomis dalims, išskyrus tuos atvejus, kai gamintojas pripažįsta tai kaip gamybos medžiagų broką.

Jei įrenginys sugedo nesilaikant vartotojo instrukcijoje numatytų sąlygų.

Jei įrenginys perdarytas ar pritaikytas naudoti ne pagal vartotojo instrukcijoje numatytas sąlygas arba buvo naudojami gamintojo neatestuoti priedai (baterijos, įkrovikliai ir kt.).

Jei įrenginys buvo remontuotas, perprogramuotas asmenų ar techninių centrų, neturinčių tam gamintojo įgaliotumą, buvo pašalintas, ištrintas, sugadintas ar tapo neįskaitomas, priedų serijos numeris.

Jei įrenginio gedimas atsirado dėl korozijos ar oksidacijos, kaip drėgmės ar skysčių poveikio; taip pat žaibo, trumpo jungimosi, staigaus temperatūrų pokyčio, aukštos ir žemos temperatūros, mechaninio, cheminio poveikio ar stichinės nelaimės.

Įrenginio baterijai, jeigu jos buvo neteisingai įkraunamos, arba buvo užtrumpinti kontaktai.

3. Gedimo priežastys ir atitikimas garantinėms sąlygoms nustatomi ne prekės priėmimo vietoje, bet tik įgaliotuose techninės priežiūros centruose.

PAGALBOS PASLAUGŲ VARTOTOJO ATMINTINĖ

Informacija

Telefonu: **1812**

Internete: www.aktkc.lt

Ką jūs turite žinoti

- Asmeninį slaptažodį
- Sisteminių CSP telefono numerį **1812**.
- **Pagalbos paslauga teikiama** įrenginio registracijos adresu.

„**Testinis informacinis pranešimas**“ – testinis informacinis pranešimas atliekamas Pagalbos mygtuko paspaudimu, kad būtų patikrintas techninių priemonių darbas bei ryšys. **CSP operatorių būtina informuoti, kad atliekamas „Testinis informacinis pranešimas“ ir nurodyti asmeninį slaptažodį.** „Testinis informacinis pranešimas“ suprantamas kaip vienas iš „Informacinių pranešimų“.

„**Pavojaus pranešimas**“ – bet kuris „Informacinis pranešimas“ apie Klientui iškilusį pavojų ir/ar įvykusią nelaimę, nesantis „Testiniu informaciniu pranešimu“:

- Skambutis (sujungimas balsu) iš ER24 GSM įrenginio į CSP su tolimesniu informacijos apie iškilusį pavojų ir/ar įvykusią nelaimę perdavimu CSP operatoriui („Pavojaus pranešimas“);
- Skambutis (sujungimas balsu) iš ER24 GSM įrenginio į CSP ir „nutrauktas“ po sujungimo su CSP nepateikiant bet kokios informacijos apie iškilusį pavojų ir/ar įvykusią nelaimę („Tuščiasis pavojaus pranešimas“);
- Skambutis (sujungimas balsu) iš ER24 GSM įrenginio į CSP „nenutrauktas“ po sujungimo su CSP nepateikiant bet kokios informacijos apie iškilusį pavojų ir/ar įvykusią nelaimę sujungimo su CSP metu („Tuščiasis pavojaus pranešimas“);
- „Informacinis pranešimas“ apie ER24 GSM įrenginio pagalbos mygtuko paspaudimą ir CSP operatoriui susisiekus su Klientu pavojaus kvietimo priežastims išsiaiškinti Klientas pateikia informaciją apie iškilusį pavojų ir/ar įvykusią nelaimę („Pavojaus pranešimas“) ir/ar nepavykus susisiekti su Klientu ir/ar nepavykus išsiaiškinti informacijos apie iškilusį pavojų ir/ar įvykusią nelaimę („Tuščiasis pavojaus pranešimas“);

Pavojaus atšaukimas. Klientas privalo atšaukti savo „Informacinį pranešimą“, jeigu jo manymu Pagalba jau nereikalinga ar „Informacinis pranešimas“ buvo klaidingas. Pagalbos atšaukimui Klientas privalo iš ER24 GSM įrenginio paskambinti į CSP „Sisteminių numerį“ ir pasakyti operatoriui asmeninį slaptažodį, nurodytą Sutarties skyriuje „Konfidenciali informacija“.

DĖMESIO! Bet kuris „Informacinis pranešimas“, Kliento neatšauktas trisdešimties sekundžių bėgyje nuo jo priėmimo CSP, įvardinamas kaip „Pavojaus pranešimas“ ir CSP operatorius pradeda veikti taisyklėse nurodyta tvarka.

Bendrovė neatsako ir neprisiima įsipareigojimų jeigu:

- „Pavojaus pranešimas“ iš ER24 GSM įrenginio į CSP negaunamas ar gaunamas dėl ryšio linijos ir/ar kitų techninių sutrikimų, nepriklausančių nuo Bendrovės, ir/ar įrenginys yra už GSM ryšio ribų.
- Už reagavimo pajėgų iškvieta iš Kliento ar kito asmens į CSP gavus klaidingą „Pavojaus pranešimą“.

- Visą atsakomybę už klaidingą pagalbą „Pavojaus pranešimo“ perdavimą tenka Klientui ar klaidingą pagalbą „Pavojaus pranešimą“ perdavusiam asmeniui. Atsakomybė pagal administracinę teisės pažeidimų kodekso 186 straipsnį.
- Nė viena iš sutarties šalių neatsako už prisiimtų įsipareigojimų visišką ar dalinį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (Force Majeure).
- Sutarties šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali įvykdyti savo įsipareigojimų, sužinojusi apie tokių aplinkybių atsiradimą, privalo nedelsdama raštu informuoti apie tai kitą šalį. Pranešime išdėstyti faktai turi būti patvirtinti kompetentingos institucijos. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės užsitęsia ilgiau kaip penkiolika (15) kalendorinių dienų, suinteresuotoji šalis gali vienašališkai nutraukti sutartį.
- Nenugalimos jėgos aplinkybėmis yra laikomos aplinkybės, nurodytos Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimu Nr. 840.

Kaip elgtis išsiuntus pavojaus pranešimą?

- Jei sveikatos būklė neleidžia atsakyti į CSP operatoriaus skambutį Pagalbos prašymo priežastims paaiškinti, atrakinkite Objekto išorės duris, kad reagavimo pajėgos operatyviai ir netrukdomai galėtų patekti į Objektą ir laukite atvykstančios pagalbos.
- Tuo atveju, esate nutolęs nuo Sutartyje nurodyto gyvenamojo adreso, jūs turite įvertinti situaciją ir imtis visų įmanomų priemonių, kad siunčiamos reagavimo pajėgos rastų jus kiek įmanoma greičiau. Esant galimybei po pavojaus signalo pranešimo tęskite pokalbį ir nenutraukite balsinio ryšio. CSP operatorius galės analizuoti situaciją ir operatyviai koordinuoti reagavimo pajėgas.

Bendros taisyklės:

- CSP operatoriai neteikia medicininių konsultacijų bei nerekomenduoja jokių medicininių preparatų. Sveikatos sutrikimo atveju CSP operatorius perduoda pagalbos prašymą policijos komisariatui bei, esant poreikiui, palaiko nuolatinį ryšį su pagalbos prašančiu asmeniu iki atvykstant pagalbai.
- Jei keičiasi adresas ir kiti asmeniniai Sutartyje nurodyti duomenys, iš anksto reikia pranešti Bendrovei apie Sutarties duomenų pakeitimus. Priešingu atveju ekstremalioje situacijoje operatyvus pagalbos suteikimas ir/ar jūsų suradimas bus apsunkintas arba neįmanomas.
- Neperduokite tretiesiems asmenims ER24 GSM įrenginio, kurio SIM kortelės numeris nurodytas Sutarties skyriuje „ER24 GSM duomenys“. Gavus pavojaus pranešimą, reagavimo pajėgos bus nukreiptas ieškoti žmogaus (Kliento), apie kurį informacija nurodyta Sutartyje. Jeigu į įvykio vietą atvykusios reagavimo pajėgos neranda neteisėtų veiksmų požymių ir tiesioginio pavojaus turtui, gyvybei ir kliento sveikatai, pavojaus žinutė gali būti pripažinta melaginga.
- Neišvykite iš vietos, iš kurios jūs išsiuntėte pavojaus signalą iki atvyks reagavimo pajėgos. Priešingu atveju, jūsų operatyvus suradimas ar pagalbos suteikimas ekstremalioje situacijoje bus apsunkintas arba neįmanomas.
- Vykstant jums nepažįstamu maršrutu, stenkitės jį įsiminti, o atvykus į nežinomą vietą, sužinokite jos tikslų adresą. Iškilus ekstremaliai situacijai tai suteiks jums galimybę CSP operatoriumi pranešti tikslesnę jūsų buvimo vietą.
- Iškilus ekstremaliai situacijai, stenkitės neprarasti savikontrolės, įsiminkite požymius, išvaizdą, o taip pat bet kokią kitą informaciją apie asmenis, kurie jūsų atžvilgiu atlieka neteisėtus veiksmus. Ta informacija leis reagavimo pajėgoms operatyviai surasti juos ir sulaikyti.

- **Jeigu neteisėtus veiksmus atliekantys asmenys reikalauja atšaukti reagavimo pajėgų iškvietimą, paspauskite pagalbos mygtuką ir praneškite CSP operatoriui apie išsiūsto pavojaus pranešimo atšaukimą, nurodydami pavojaus atšaukimo slaptažodžio arba nurodykite neteisingą slaptažodį.** Tuo atveju jūsų skambutis bus vertinamas kaip pavojaus pranešimas ir CSP operatorius veiks Sutartyje nurodyta tvarka.
- **Kontroliuokite įrenginio padėtį bei stenkitės išvengti atsitiktinio pagalbos mygtuko paspaudimo.** Tai sumažins melagingo reagavimo pajėgų iškvietimo tikimybę.

Pagalbos paslaugą teikia:

UAB „AKTKC“ – Apsaugos centras

Laisvės pr. 3,

LT-04215 Vilnius

Tel.: (8-5) 244 00 03

Fax.: (8-5) 216 84 62

www.aktkc.lt

Techninės kontrolės skyrius

ER24 GSM įrenginio funkcionalumas patikrintas, įrenginys techniškai tvarkingas. ER24 GSM įrenginį tikrino techninės kontrolės skyrius.

ER24 GSM įrenginio Nr.: _____

Patikrinimą atliko: bendrosios pagalbos gyventojams
projekto vadybininkė Aistė Spirgytė

CSP vyr. operatorės pavaduotoja
Jolanta Kovaliova

Patikrinimo data: _____